



Инструкция по эксплуатации кодового механического замка мод.: «СОМБИ»




Сейф предоставляется с **НАЧАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ: 20 - 40 - 60**

*Внимательно изучите данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода.
Рекомендуется несколько раз открыть и закрыть сейф, придерживаясь указаний в пунктах (А) и (В).*

Указатель наборного диска

Наборный диск

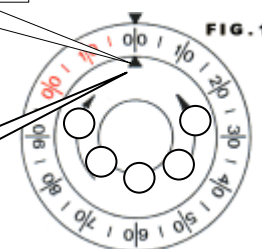

А) Как открыть сейф?

Первоначально на сейфе установлен заводской код **20-40-60**.

- 1.1. Начните вращать наборный диск против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо первого числа «20», расположенного на неподвижной части замка три раза и остановился на четвертый раз.
- 1.2. Вращайте наборный диск по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо второго числа на неподвижной части замка два раза и остановился на третий раз.
- 1.3. Вращайте наборный диск против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо третьего числа на неподвижной части замка один раз и остановился на второй раз.
- 1.4. Поверните наборный диск по часовой стрелке до упора (в сторону «0»).
- 1.5. Поверните ручку и откройте дверцу сейфа.

Внимание: Необходимо продвигаться медленно к каждому номеру и останавливаться точно на нем же. В случае пропуска нужного номера, проделать всю процедуру, начиная с пункта 1.1.

В) Как закрыть сейф?

- 2.1. Закройте дверь сейфа.
- 2.2. Поверните ручку сейфа против часовой стрелки.
- 2.3. Проверните диск кодового замка против часовой стрелки минимум 4 полных оборота.

С) Как поменять код?

Вы можете выбрать до 1.440.000 возможных комбинаций.

Смена кода выполняется при открытой двери и выдвинутых ригелях.


- 3.1. Выберите три числа.
- 3.2. Выполните операцию с пункта 1.1. по пункт 1.3. включительно.
- 3.3. Вставьте ключ для смены кода в отверстие, расположенное на задней стороне двери, (как показано на рис. 2 (fig.2)) «заостренным» концом в положение (1).
- 3.4. Поверните ключ для смены кода против часовой стрелки на 90° в положение (2 или «Changing Area»).
- 3.5. Начните вращать наборный диск против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо первого выбранного Вами числа на неподвижной части замка три раза и остановился на четвертый раз напротив Вашего числа.
- 3.6. Вращайте наборный диск по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо второго выбранного Вами числа два раза и остановился на третий раз.
- 3.7. Вращайте наборный диск против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель наборного диска прошел мимо третьего выбранного Вами числа один раз и остановился на второй раз.
- 3.8. Поверните ключ для смены кода в положение (3) и выньте его из отверстия.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях. «Откройте - закройте» кодовый замок не менее двух раз.

В случае если сейф после смены кода не откроется, проделайте следующее:

1. Вставьте ключ для смены кода (без усилия) в отверстие, расположенное на задней стороне дверцы сейфа «тупым» концом, как показано на рис. 2 (fig.3).
2. Нажимая несильно на ключ, поворачивайте наборный диск против часовой стрелки до тех пор, пока ключ не зайдет внутрь замка (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 4 оборотов наборного диска.

Рис.2

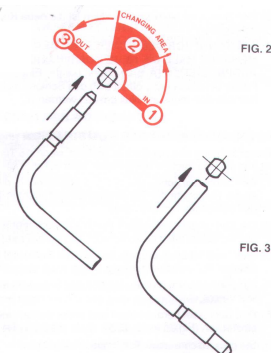

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

3. Нажимая несильно на ключ, поворачивайте диск по часовой стрелки до тех пор, пока ключ не зайдет внутрь замка еще глубже (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 3 оборотов.
4. Нажимая несильно на ключ, поворачивайте наборный диск против часовой стрелки до тех пор, пока ключ не зайдет внутрь замка (примерно на 5мм). Вы должны сделать не более 2 оборотов диска.
5. Вставьте ключ, как указано в пункте 3.2.
6. Установите заново свой код (пункты 3.3. - 3.8.).