




## Инструкция по эксплуатации замок La Gard, mod. 3330

\*Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода.

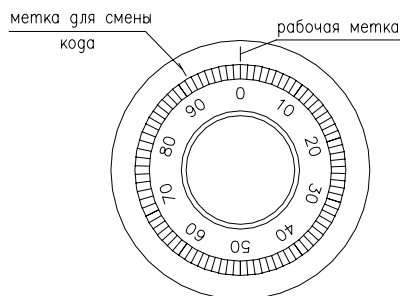

### 1. Открывание замка

- 1.1. Начните вращать диск кодового замка против часовой стрелки и установите **первую цифру** кодовой комбинации вашего сейфа напротив рабочей метки – **четыре раза (цифра 10)**.
- 1.2. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите **вторую цифру** кодовой комбинации напротив рабочей метки – **три раза (цифра 20)**.
- 1.3. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите **третью цифру** кодовой комбинации напротив рабочей метки – **два раза (цифра 30)**.
- 1.4. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке до упора.
- 1.5. Откройте дверь сейфа, повернув ручку по часовой стрелке.

### 2. Закрывание замка

- 2.1. Закройте дверь сейфа, повернув ручку против часовой стрелки.
- 2.2. Сделайте не менее четырех полных оборотов кодового замка против часовой стрелки.

### 3. Смена кода

- 3.1. Откройте дверь сейфа (пункты 1.1...1.5)
- 3.2. Закройте замок, держа дверь сейфа открытой.
- 3.3. Наберите 3 первые цифры ранее установленной кодовой комбинации на риску для смены кода.
  - 3.3.1. Начните вращать диск кодового замка против часовой стрелки и установите **первую цифру** кодовой комбинации вашего сейфа напротив метки для смены кода – **четыре раза (цифра 10)**.
  - 3.3.2. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите **вторую цифру** кодовой комбинации напротив метки для смены кода – **три раза (цифра 20)**.
  - 3.3.3. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите **третью цифру** кодовой комбинации напротив метки для смены кода – **два раза (цифра 30)**.
- 3.4. Вставьте специальный ключ для смены комбинации в отверстие на внутренней стороне двери, ключ должен быть вставлен до упора.
- 3.5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора в положение «CHANGE» и оставьте в этом положении.
- 3.6. Начните вращать диск кодового замка против часовой стрелки и установите **первую цифру** новой кодовой комбинации вашего сейфа напротив метки для смены кода – **четыре раза**.
- 3.7. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите **вторую цифру** новой кодовой комбинации напротив метки для смены кода – **три раза**.
- 3.8. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите **третью цифру** новой кодовой комбинации напротив метки для смены кода – **два раза**.

#### ВНИМАНИЕ:

-Третья цифра кодовой комбинации не должна находиться в интервале от 0 до 20

-Интервал между цифрами должен составлять не менее 4-х делений;

-Если у вас есть сомнения в том, что новый код установлен правильно, то прежде чем выполнять следующий пункт повторите пункты 3.6. – 3.8.

- 3.9. Верните специальный ключ в исходное положение «INSERT» и извлеките его из отверстия. Теперь на замке установлена новая комбинация.

#### ВНИМАНИЕ:

После смены комбинации обязательно несколько раз проверьте работу замка с новой комбинацией, при открытой двери.