

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Skład-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





1. Назначение

Стол подъемный гидравлический ножничного типа - устройство, которое применяется для вертикального и горизонтального перемещения различных грузов. Использование стола предполагает работу на ровных и твердых поверхностях.

2. Технические характеристики

Тип	WP300	WP350	SP500	WP500	WP800	SP1000	SP1500
Артикул	1180310	1183510	1180509	1180510	1188010	1181010	1181510
Г/п, т	0,3	0,35	0,5	0,5	0,75	1,0	1,5
Платф., мм	815x500	900x510	855x500	810x500	1000x510	1016x515	1220x610
Н подхв., мм	300	350	340	500	750	340	420
Н под-а, мм	900	1300	900	900	1000	1000	1000
Ф колес, мм	127	127	127	127	127	150	150
Габ-ты, мм	925x510x320	1015x515x370	950x530x390	925x515x320	1130x570x400	1190x630x430	1410x730x450
Масса, кг	80	105	87	83	105	115	135

Дата продажи:

МП:

Кол-во:

шт

3. Устройство и принцип работы

3.1 Устройство данного изделия представляет собой платформу, закрепленную на механизме ножничного типа с гидравлическим приводом, который содержит в своей конструкции колеса передвижения.

3.2 Управление подъемом и перемещением изделия происходит вручную. Горизонтальное перемещение достигается при ручной тяге ручки в нужную сторону, а подъем – при маятниковом движении ручки. Спуск осуществляется нажатием рычага ручки.

4. Подготовка к работе

4.1 Распакуйте устройство.

4.2 Установите на ровную твердую поверхность.

4.3 Проведите техническое освидетельствование с целью установления: соответствия комплектности изделия технической документации, исправного состояния.

4.4 Проверьте работу устройства вхолостую, подняв на полную высоту, попробовав его переместить (2 раза).

4.5 Проверьте исправность механизма спуска (нажав рычаг управления).



5. Порядок работы

- 5.1 Перед началом работы убедитесь, что стол стоит на ровной твердой поверхности, а центр тяжести перемещаемого груза находится на середине рабочей поверхности стола, колеса обездвижены фиксаторами.
- 5.2 Возвратно-поступательным движением ручки, соединенной с гидравлическим узлом, приподнимите груз на небольшую высоту для проверки исправности подъемного механизма.
- 5.3 Убедившись, что стол функционирует исправно, можно осуществлять подъем груза до нужной высоты.
- 5.4 Для перемещения по горизонтали приложите усилие к ручке стола в нужную сторону. Положение поверхности стола при этом должно быть максимально опущенным.
- 5.5 Для спуска груза удерживайте рычаг в положении спуска (к себе до упора).

6. Техническое обслуживание

Обслуживание и ремонт устройств должны проводиться квалифицированным персоналом.

- 6.1 Ежедневное техническое обслуживание состоит в проверке исправности рабочей поверхности и транспортных роликов, осей.
- 6.2 Ежемесячное техническое обслуживание заключается в смазке основных узлов, проверке исправности колес.
- 6.3 Раз в три месяца необходимо проверять: уровень масла в опущенном положении, герметичность гидравлического узла, прочность винтовых и болтовых соединений, свободный ход ручки управления.
- 6.4 Ежегодное обслуживание заключается в проверке износа важнейших узлов изделия и их замене в случае необходимости, замене гидравлического масла, проведении испытаний работоспособности.



Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

7. Меры предосторожности

7.1 Стол должен эксплуатироваться в строгом соответствии со своими паспортным данными и предусмотренным порядком работы.

7.2 Эксплуатация и обслуживание выполняются только квалифицированным персоналом.

7.3 Запрещается оставлять груз в поднятом положении без присмотра.


7.4 Запрещается перевозка людей.

7.5 Не допускается перегруз устройства.

7.6 Груз должен равномерно распределяться по рабочей поверхности.

7.7 Запрещается работать на наклонной поверхности.

7.8 Запрещается транспортировка опасных грузов.

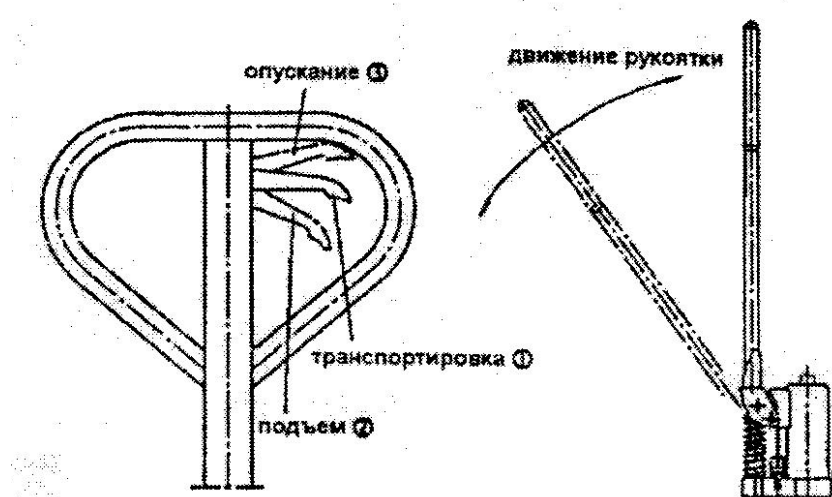

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

8. Рекомендуемые смазочные материалы и гидравлическое масло

8.1 Универсальная густая смазка DIN 51825 T1-K2K или аналогичные.

8.2 Гидравлическая жидкость HLD-DIN 51524 T2 ISO VG 22

9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения им требований технического обслуживания и отсутствии принудительных механических повреждений.

9.3 Срок длительного хранения – 3 года со дня изготовления.