



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОПАЗ»

Перед началом эксплуатации сейфа внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию

### 1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Первоначально установлен код заводом-изготовителем: **1-2-3**. Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру:

1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка кнопку с символом «звездочка» (нажатие подтверждается загоранием светодиода **красным** цветом)

1.2. Введите заводской код **1-2-3**.

1.3. Нажмите кнопку с символом «#».


Правильный набор кода подтверждается загоранием светодиода **зеленым** цветом.

1.4. Откройте дверь сейфа, пока горит (3 сек.) светодиод **зеленым** цветом.



**ВНИМАНИЕ!!!** модели BST-670 и выше сначала открываете ключом (по часовой стрелке до упора), а затем только от пункта 1.1. до 1.4.

Рис.1

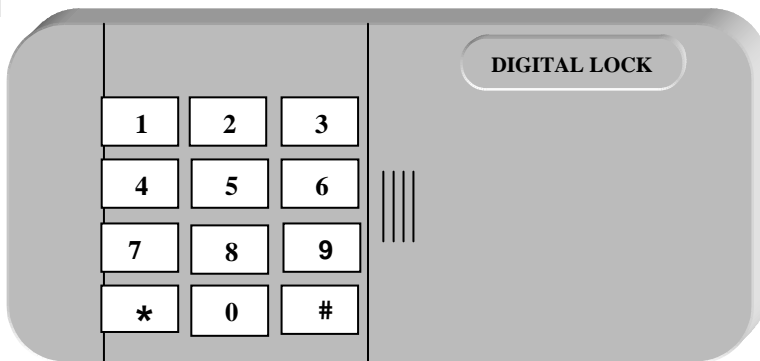

### 2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

2.1. Плавно закройте дверь.

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора. Сейф закрыт.

### 3. КАК ПОМЕНИТЬ КОД ЗАМКА?

Замок воспринимает от трех до восьми знаков в коде.

3.1. Откройте дверь сейфа.

3.2. Нажмите на кнопку смены кода, расположенной в отверстии на внутренней стороне двери (нажатие подтверждается загоранием светодиода **красным** цветом).

3.3. В течение 10 секунд, пока горит светодиод **красным** цветом, наберите цифры нового кода.

3.4. Нажмите кнопку с символом «#». Прозвучит трехкратный звуковой сигнал. Код заменен.



**ВНИМАНИЕ!!!** Обязательно проверьте правильность установки нового кода при **ОТКРЫТОЙ** двери сейфа не менее двух раз. Для этого поверните ключ против часовой стрелки до упора, симитировав закрытие сейфа. Введите новый код (см. разд. №1 «Как открыть сейф?»).

Для модели BST-670 и выше, чтобы симитировать закрытие сейфа, необходимо нажать на кнопку механического возврата ригеля, находящуюся сбоку двери, со стороны петель, при этом ручка двери вернется в исходное положение («закрыто»). Введите новый код (см. разд. №1 «Как открыть сейф?»).

3.5. Для проверки правильности ввода нового кода (не закрывая дверь), нажмите кнопку с символом «звездочка».

3.6. Введите цифры **НОВОГО** кода еще раз.

3.7. Нажмите кнопку с символом «#».

После этого загорится светодиод **зеленым** цветом и прозвучит однократный сигнал. Смена кода завершена правильно.

### 4. РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ.

4.1. При вводе неправильного кода более трех раз работа замка блокируется на **три минуты** (если в это период времени нажать любую из кнопок клавиатуры, то время блокировки отсчитывается с момента последнего нажатия).

4.2. По истечению трех минут загорится светодиод **красным** цветом, в это время необходимо ввести правильный код (см. раздел 1).

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика  
Волгина, д.33  
ИНН/КПП: 7729523820/772801001  
[www.sklad-master.ru](http://www.sklad-master.ru)  
[info@sklad-master.ru](mailto:info@sklad-master.ru)  
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician  
Volgin St., 33  
INN/KPP: 7729523820/772801001  
[www.sklad-master.ru](http://www.sklad-master.ru)  
[info@sklad-master.ru](mailto:info@sklad-master.ru)  
Phone: (495) 775-72-19

---

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

---

#### **5.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ЗАМЕНА БАТАРЕИ**

5.1. Электропитание замка осуществляется от четырех батареек типа 1,5 V ALKALINE, расположенных в футляре на внешней стороне двери.

5.2.Когда батарейки садятся, то при открывании двери раздается троекратный звуковой сигнал, после этого батарейки необходимо заменить.