



Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495) 775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St, 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

M-LOCKS

RotoBolt

Инструкция

Программирование: BAS+ EM2020



Предлагаемые клавиатуры

Alpha1	Alpha2	EuroClass
EuroLine	EuroLine Modular	Bravo

Факты о EM20-20/TD

Замок используется с 6-значным цифровым кодом или именем, состоящим из 6-ти знаков. Возможна подключить второй код. Все кнопки соединены со светодиодом и звуковым сигналом

Правильный код - два коротких звуковых сигнала. Неправильный код - длинный звуковой сигнал. Аннулирование кода происходит если перерыв между цифрами более чем 10 секунд.

После 4-го неправильного ввода кода замок блокируется на 5 минут. Если набрать 2 или больше неправильных кодов после блокировки, замок опять заблокируется на 5 минут.

Открывание замка :

1. Ввести 6-значный код (код установленный на заводе изготовителем 1-2-3-4-5-6)
2. После ввода правильного кода звучит 2-кратный звуковой сигнал, задержка времени начинается. (светодиод загорается каждую вторую секунду)
3. Когда задержка времени кончается, начинается Открытый период. (сигнал загорается каждую вторую секунду)
4. Опять ввести 6-значный код (2-кратный звуковой сигнал)
5. Повернуть ручку в положение «открытый»



Задержка времени каждую вторую секунду

Открытый период каждую вторую секунду



Закрывание замка:

Закрыть дверь и повернуть ручку в положение <закрыто>, замок заблокирован. Проверить что ручку не повернуть.

Блокировка замка:

После 4-го неправильного ввода, замок блокируется на 5 минут. В течении этого времени красный светодиод будет мигать каждые 10 секунд и замок не может быть открыт даже вводом верного кода. Если набрать 2 или больше неправильных кодов после блокировки, замок опять заблокируется на 5 минут.

Меры безопасности:

Всегда хранить код в недоступном месте, неизпользовать например день рождения или номер телефона как код.

Программирование 2-го кода :

Нажми и держи кнопку [1] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести основной код
- Ввести второстепенный код два раза (после каждого ввода 2-кратный звуковой сигнал).



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO



(Второстепенный код можно изменить как основной код. С основным кодом можно стирать второстепенный код. Основной код не стирается)

Смена кода : (С открытой дверью)

Нажми и держи кнопку [0] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.


- Ввести старый код (2-кратный звуковой сигнал)
- Ввести новый код (2-кратный звуковой сигнал) Повторить новый код (2-кратный звуковой сигнал)

1-2-3-4-5-6
↓
x-x-x-x-x-x

CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR



0

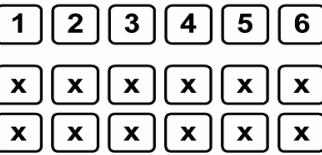

↓↓=😊
↓→=😢

↓↓=😊
↓→=😢

Если прозвучит длинный сигнал, что-то неверно и старый код действуют.

Программирование "Задержка времени"(Макс.99 мин) и "Открытый период" (макс.19 мин)


Нажми и держи кнопку [9] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести основной код (2-кратный звуковой сигнал)
 - Ввести время Задержки и открытый период, две двухзначные цифры (2-кратный звуковой сигнал).
- Пример:** Задержка время 26 минут и открытый период 12 минут будет "2612"
- Ввести время Задержки и открытый период ещё раз (2-кратный звуковой сигнал).

TO PROGRAM TIME DELAY AND OPEN WINDOW VALUES



9

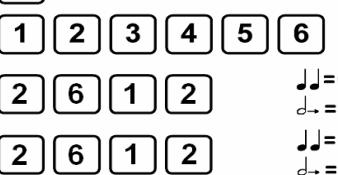

↓↓=😊
↓→=😢

↓↓=😊
↓→=😢

↓↓=😊
↓→=😢

Смотри!: Чтобы изменить время задержки, должен замок быть в открытом периоде. Ввести основной код, подождать до открытого периода (сигнал/светодиод загорается каждую вторую секунду). Следовать инструкциям наверху.

Стирать второстепенный код :

Нажми и держи кнопку [3] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести основной код


Теперь второстепенный код удален из памяти



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN
SUPPRIMER DEUXIEME UTILISATEUR - CANCELLA IL SECONDO UTENTE
SUPRIMA A SECUNDO USUARIO



3



↓↓=😊
↓→=😢

Электропитание / Замена батареи :

Когда батарея садится, то она при каждом открытии замка будет звучать длительным звуковым сигналом предупреждения. Используйте только батареи 9V-ALKALINE. Она устанавливается под клавиатурой.

Alpha & Bravo	EuroClass & EuroLine	EuroLine Modular
		<p>Для клавиатуры ST40*xx: съемный бок находится на внутренней стороне двери. Если напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным на лицевой панели клавиатуры прижимается новая батарея и в этом положении производится открывание замка</p>

M-LOCKS

Почта & Посещение

Vlijtstraat 40
NL-7005 BN Doetinchem
VAT No :NL817203515B01

Телефон:

E-mail:

Факс:

Web:

