



Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

ИНСТРУКЦИЯ


к замку EM 20.20 RotoBolt с клавиатурой Alpha 1

Для открытия данного замка используется 6-тизначный код. У замка EM 20.20 RotoBolt существует возможность программирования второго кода и задержку времени.

1. Как открыть замок?

Введите 6-значный цифровой код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6

После ввода правильного кода прозвучит 2-кратный звуковой сигнал, и светодиод мигнет 2 раза красным цветом. Если введен не верный код, то раздастся однотонный звуковой сигнал и светодиод загорится красным цветом. Поверните ручку в положение «открыто».



2. Как закрыть замок?

Закройте дверь сейфа, и поверни ручку в положение «закрыто». Замок сейфа закрыт.

3. Блокировка замка


После 4-го неправильного ввода кодовой комбинации, замок блокируется на 5 минут. Светодиод мигает красным цветом каждые 10 секунд. После окончания времени блокировки замка необходимо ввести правильный код. Если по истечении времени блокировки набрать еще раз неправильный код замок опять заблокируется на 5 минут.



4. Программирование

4.1. Программирование основного кода (при открытой двери, но выдвинутых из двери ригелях)

- Нажмите и удерживайте кнопку [0] пока не раздастся 2-х кратный звуковой сигнал и не загорится светодиод красным цветом.
- Введите действующий код. (Предустановленный заводской код 1-2-3-4-5-6).
- Введите новый код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;
- Введите повторно новый код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;

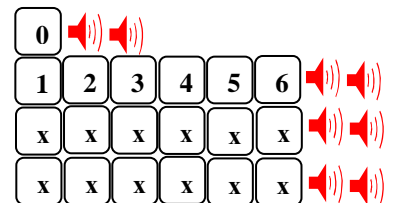

Примечание.


Если прозвучит длинный сигнал, то код введен неверно и старый код не изменился.

4.2. Программирование 2-го кода (при открытой двери, но выдвинутых из двери ригелях)

- Нажмите и удерживайте кнопку [1] пока не раздастся 2-х кратный звуковой сигнал и не загорится светодиод красным цветом.
- Введите основной код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;
- Введите второй код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;
- Введите повторно новый код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;

Примечание.

- Второй код можно изменить, как основной код.
- Зная основной код можно удалить второй код.
- Основной код вторым кодом не удаляется.

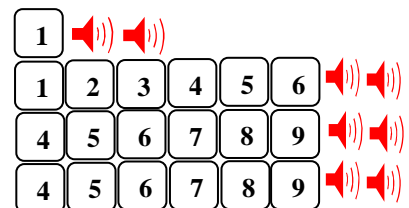


4.3. Программирование «Задержки времени» и «Открытый период»

- Нажмите и удерживайте кнопку [9] пока не раздастся 2-х кратный звуковой сигнал и не загорится светодиод красным цветом.
- Введите основной код. Раздастся двукратный звуковой сигнал;

Пример: Необходимо запрограммировать задержку времени 26 мин. и открытый период 12 мин. Вводите «2612».

- Введите время задержки и открытый период. Раздастся двукратный звуковой сигнал;
- Введите повторно время задержки и открытый период. Раздастся двукратный звуковой сигнал;

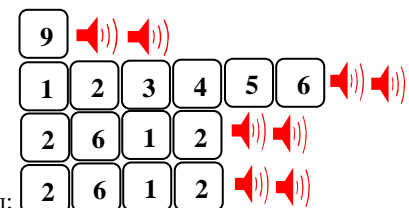

Внимание!

Чтобы изменить время задержки, замок должен находиться в режиме «открытый период» (Звуковой и световой сигнал раздаётся и загорается через секунду). После окончания режима «задержка времени» необходимо дождаться пока замок не войдет в режим «открытый период» (Звуковой и световой сигнал раздаётся и загорается через секунду) и

- Введите основной код.

Замок откроется.

Чтобы сбросить режим «задержка времени», необходимо ввести нулевое время задержки и как минимум 1 мин режим «открытый период».

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

4.4. Программирование «Удаление второго кода»

- Нажмите и удерживайте кнопку [3] пока не раздастся 2-х кратный звуковой сигнал и не загорится светодиод красным цветом.
- Введите основной код;

5. Электропитание/Замена элементов питания

Когда батарея садится, то при каждом открытии замка будет звучать длительный звуковой сигнал. Используйте только батареи 9V-ALKALINE. Батарея устанавливается под клавиатурой. Необходимо передвинуть задвижку слева на право, и вынуть старую батарею. Отсоединить старую батарею и подключить новую батарею.